




# HSPA 26.5x-D

## روش نصب :

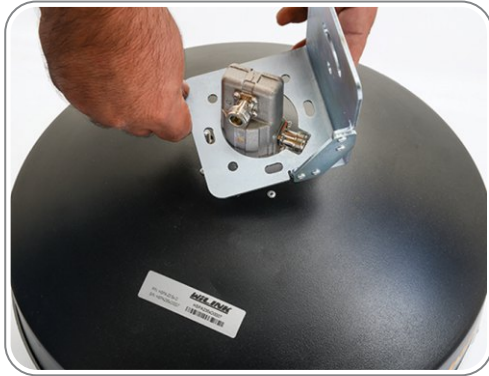

۳- نحوه صحیح قرار گرفتن پایه آنتن



۲- محتویات داخل جعبه




۱- آنتن را از جعبه بیرون بیاورید




۶- نحوه قرار دادن پیچ مرکزی درون گیره لوله




۵- قرار دادن دو عدد پیچ بلند بر روی گیره لوله

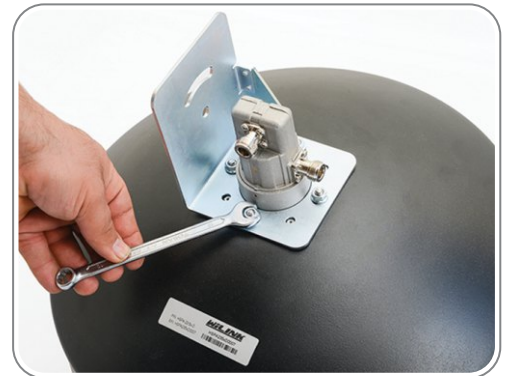


۴- نحوه بستن پایه آنتن

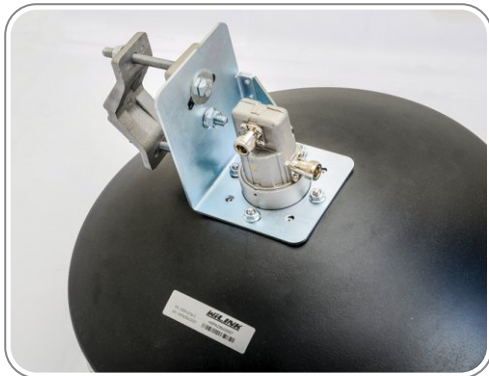

۹- نمایی از یک آنتن موتتاژ شده کامل

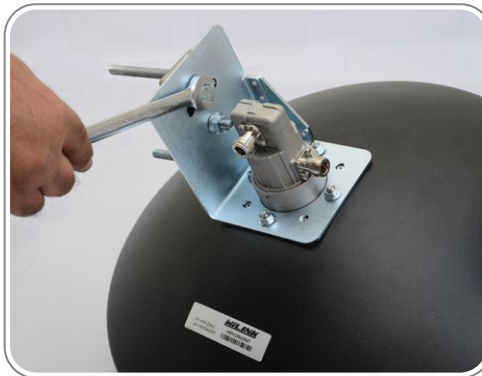

۸- نحوه بستن پیچ تنظیم به پایه و گیره لوله

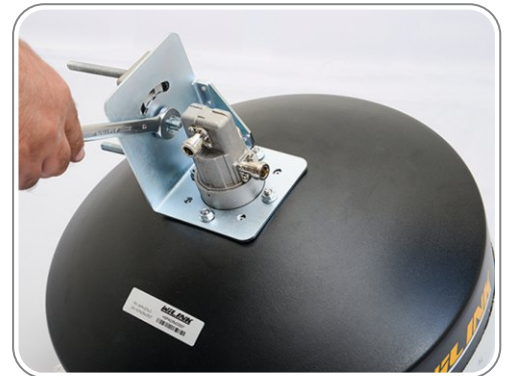

۷- نحوه بستن مهره اتصال دهنده پایه به گیره لوله

## نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.

